


THE CARIRO.COM


Montagehinweise:

1.


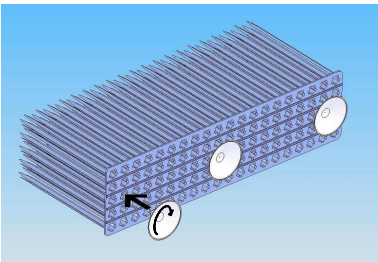


Die mitgelieferten Saugnäpfe in die dafür vorgesehenen Löcher auf der Unterseite mit gleichzeitiger Drehbewegung fest eindrücken.

2.

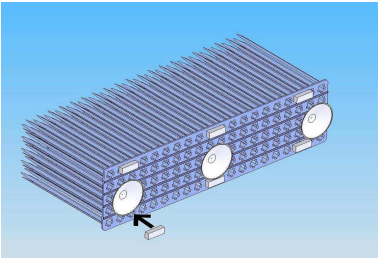


Die 6x6 mitgelieferten PE-Zuschnitte (selbstklebend) auf der Unterseite wie dargestellt aufkleben.

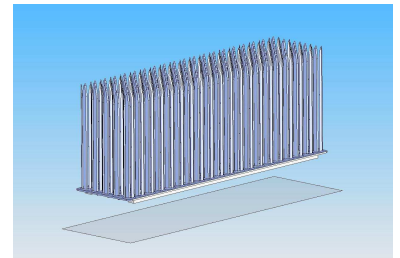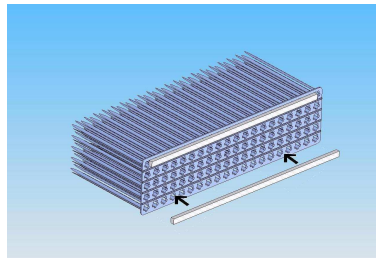

Optional kann ein Befestigungskit bestellt werden. Kit bestehend aus: PE-Zuschnitte 6x2 doppelseitig selbstklebend. 1x Lackschutz-Klebefolie (Artikel.-Nr: 1100 siehe Homepage) hier können die Saugnäpfe entfallen.

Die Zuschnitte immer zuerst auf den CARIRO kleben.

3.

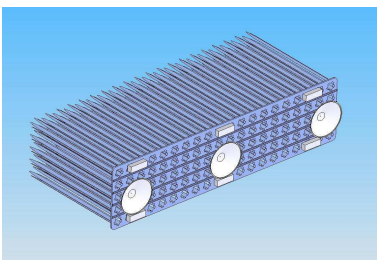

Die Saugnäpfe mit Wasser anfeuchten und auf der gewünschten Stelle des Fahrzeugs fest andrücken. Vor Befestigung ist der Untergrund zu reinigen.

4. Alle weiteren CARIRO-Teile wie beschrieben befestigen.

Sicherheitshinweise:

Der CarIRO dient lediglich zu Dekorationszwecken am stehenden Fahrzeug. Er ist nicht für Fahrten geschweige denn die Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr geeignet. Wir übernehmen daher keinerlei Verantwortung für Schäden, die durch die unsachgemäße Verwendung des CarIRO an Ihrem Auto oder an Sachen Dritter entstehen.

Benutzung auf eigene Gefahr. Beschädigte Saugnäpfe dürfen nicht mehr verwendet werden. Benutzung bei Nässe ungeeignet.

Keine Haftung für Schäden an Fahrzeugen und Personen.